

EN

SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE

MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ

**For: Yamaha Viking (2013-)**


2444.7112.2

444.7112.2





EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

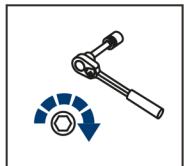


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов




EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

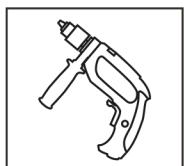


EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель

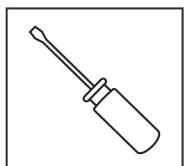


EN Screwdriver
DE Schraubenzieher
RU Отвёртка

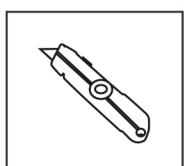


EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож




EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка






S - 10;
S - 13

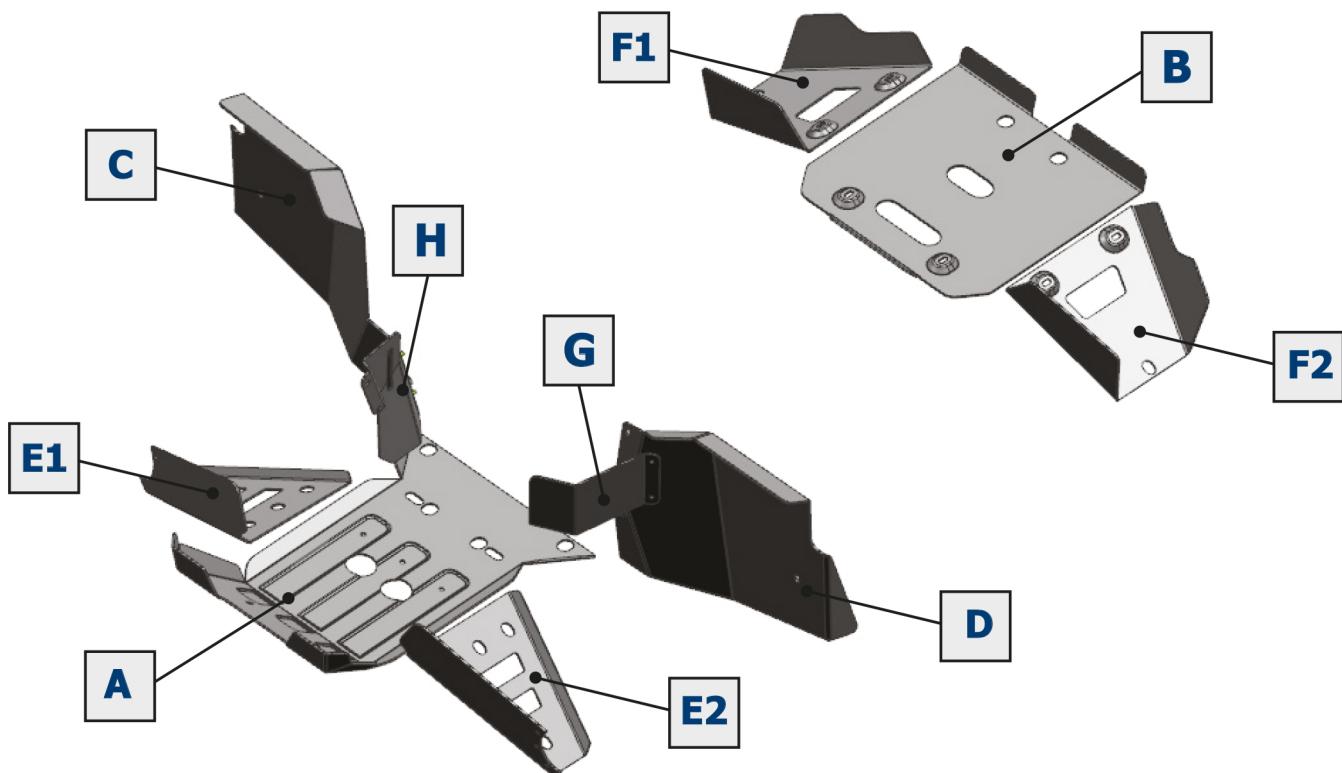


1		2		3		4		5		6	
	x4		x2	M8	x4	M6	x4	M8	x2	M6	x15
7		8		9		10		11		12	
	M6x40	x2	M6x20	x20	M6x30	x4	M6x35	x2	M8x25	x10	x9
13		14		15		16		17		18	
	Ø6	x31	Ø8	x4	Ø6	x12	Ø8	x6	Ø6	x6	h=6
19		20		21							
	h=8	x2	h=25	x2							

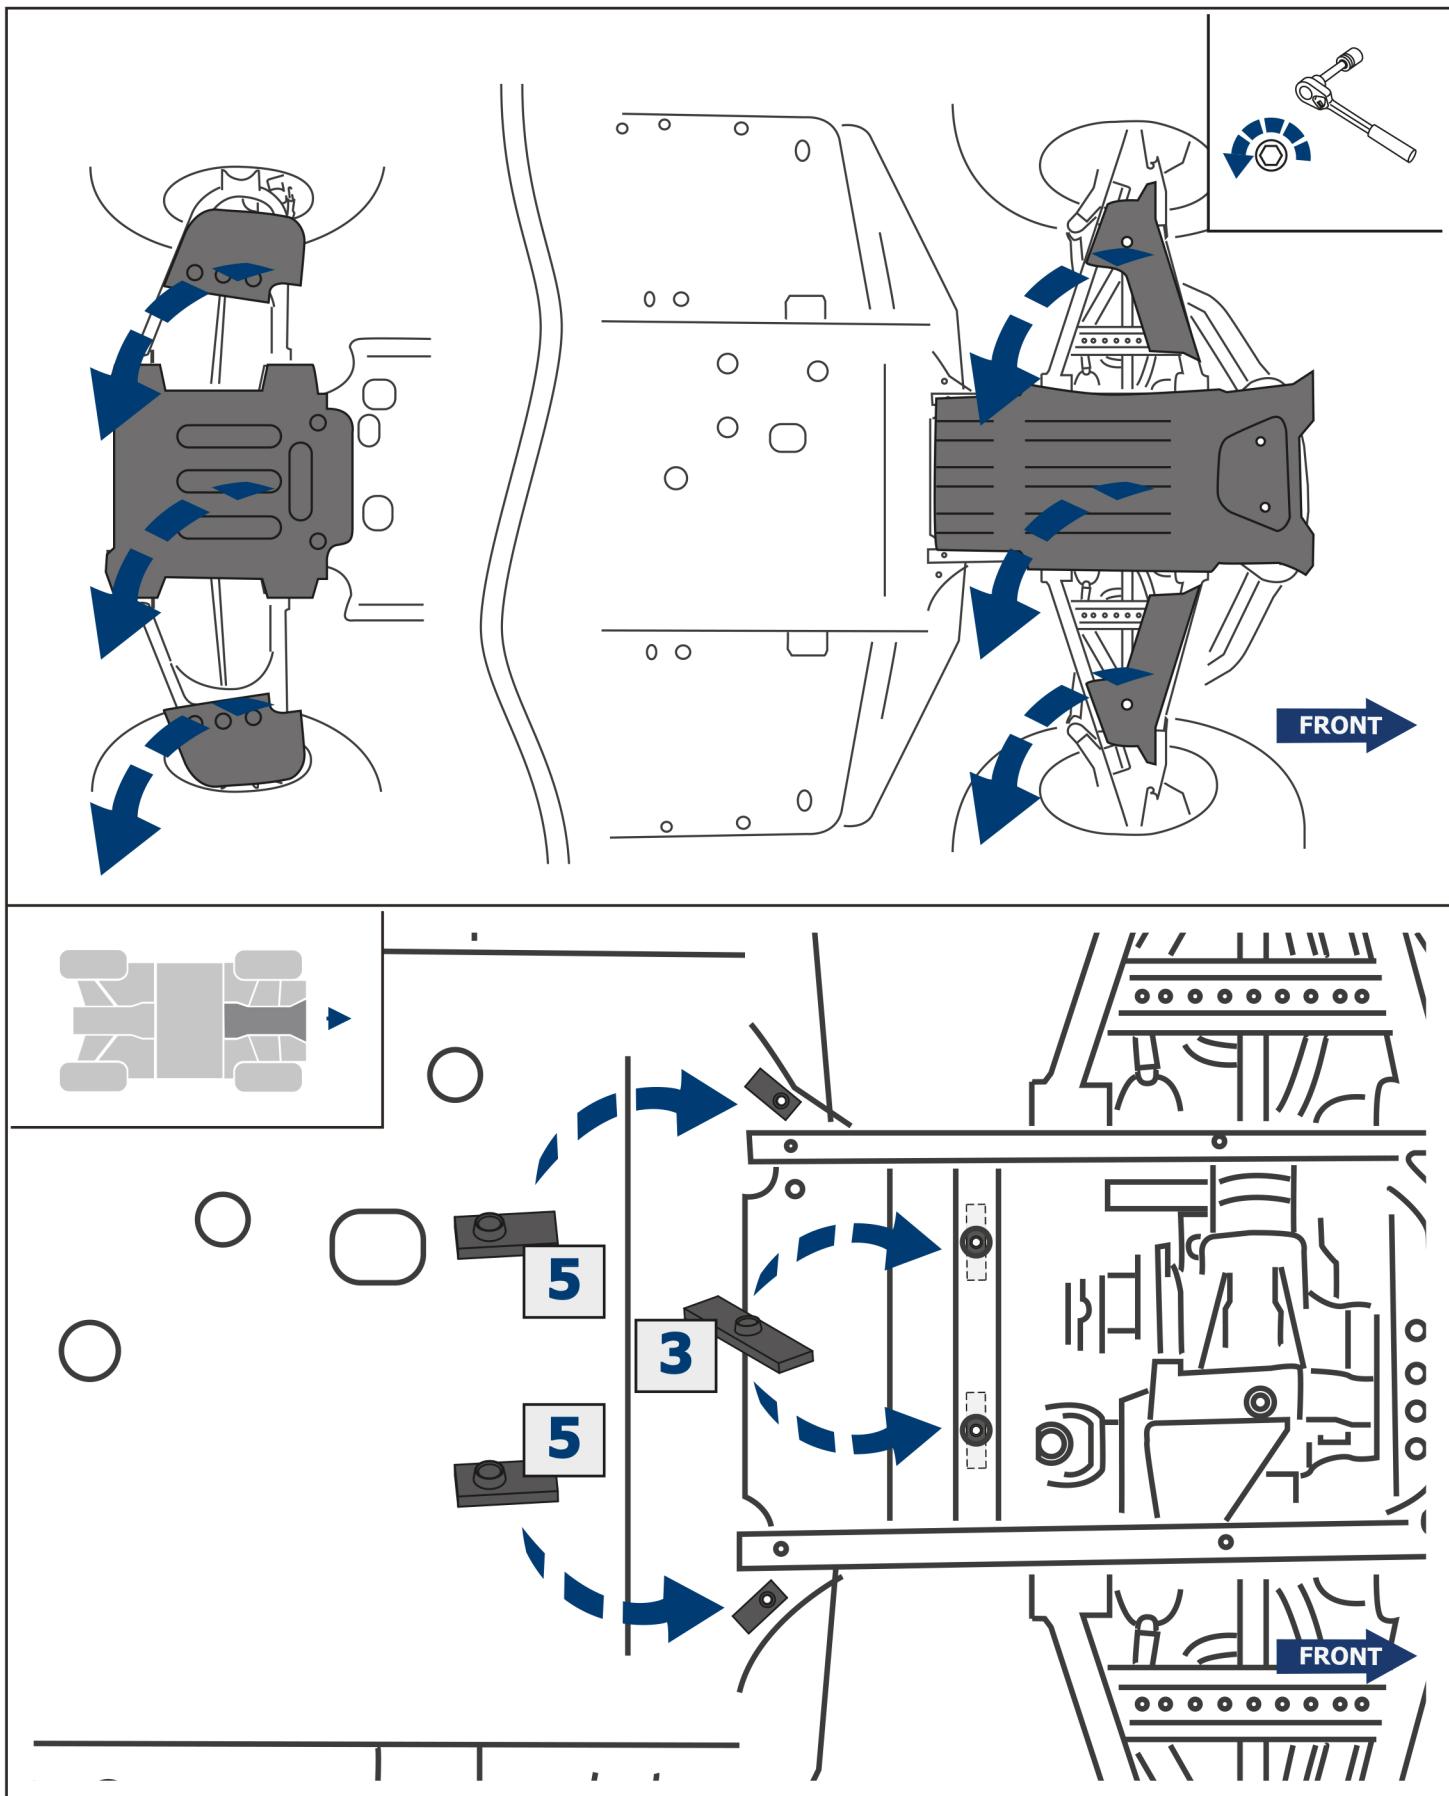


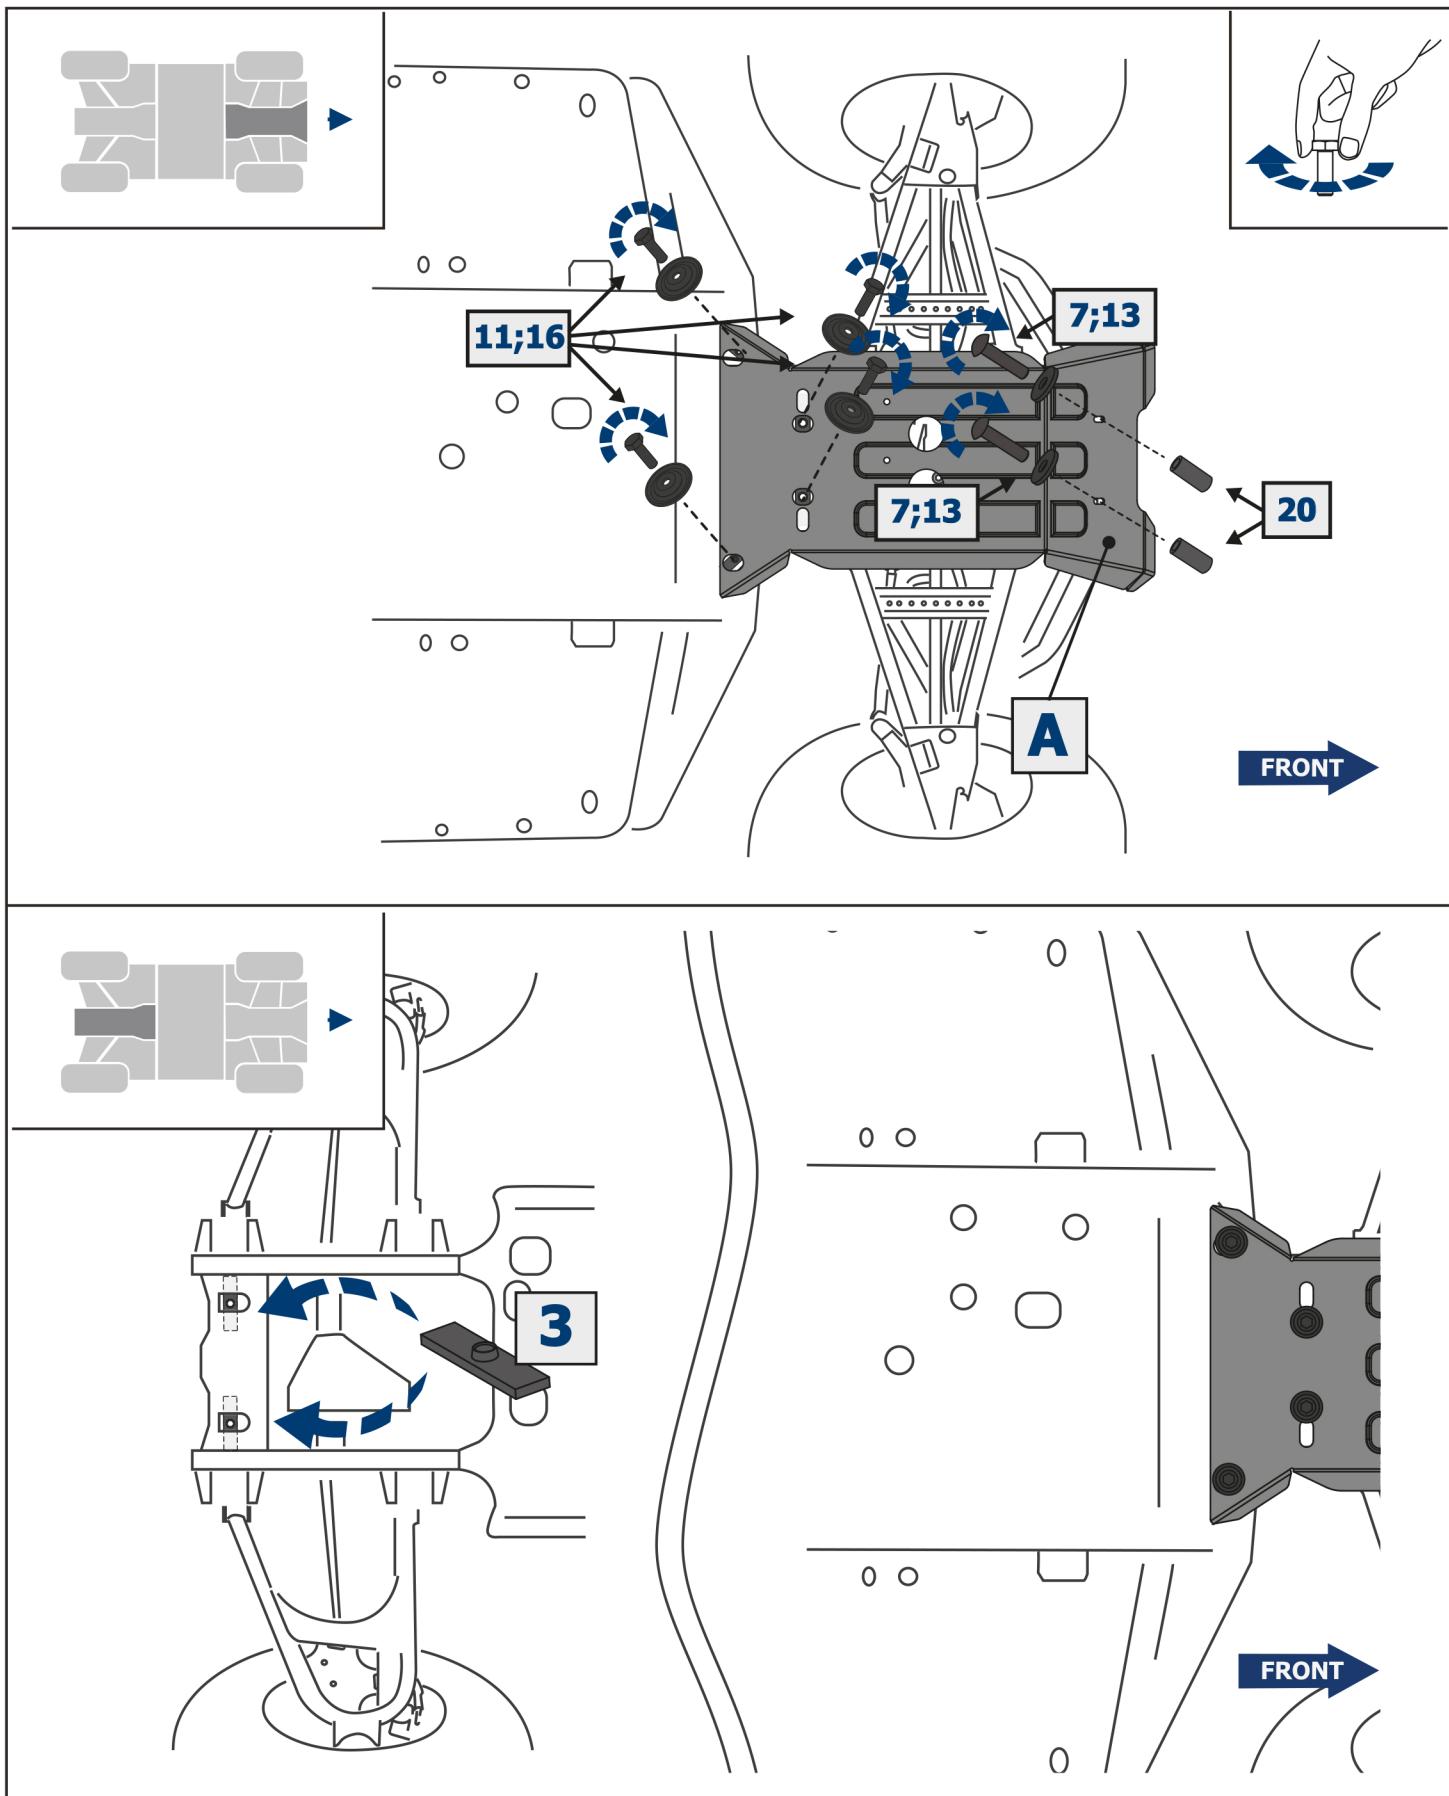


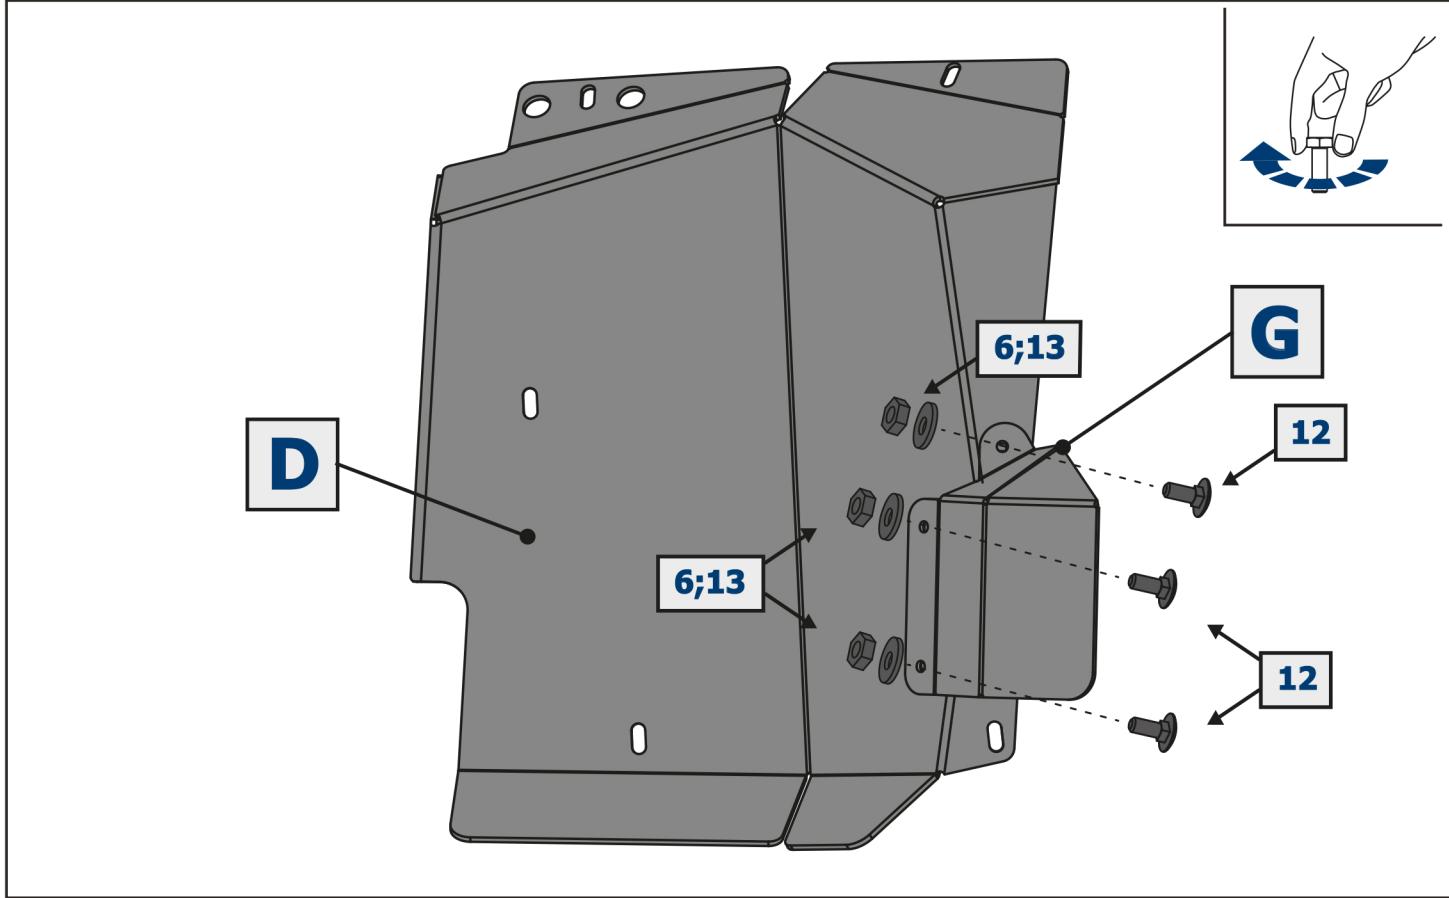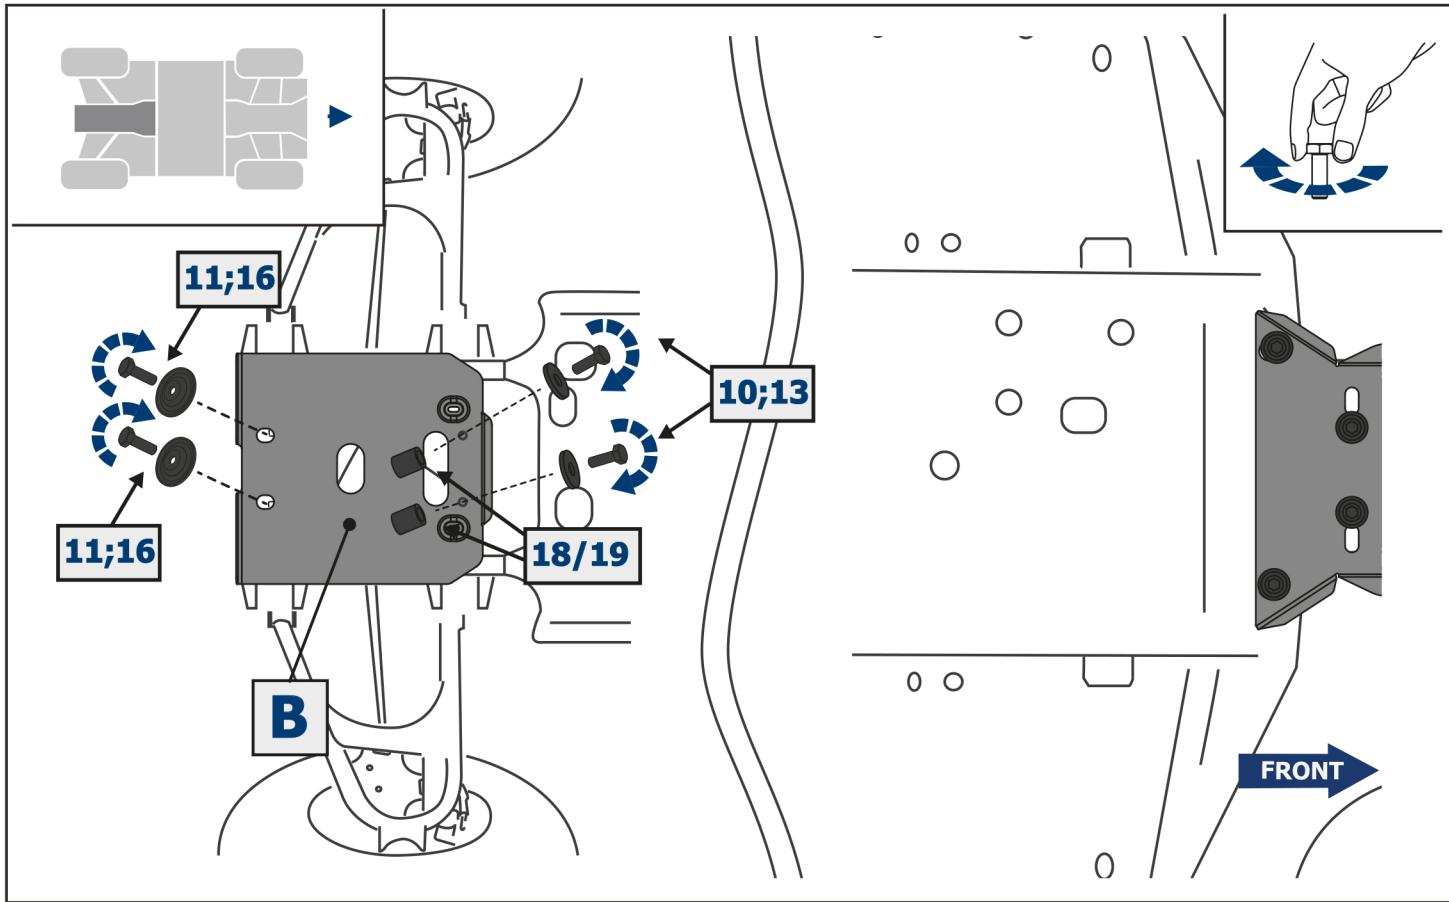

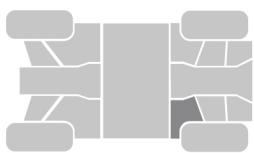

ATTENTION! Before mounting place plates № **C, D** on the plastics to be sure there are no gaps in the fixing points between them. If you can see any gaps between the plates and plastics use adjustment washers № **21**.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как закреплять экраны **C, D** необходимо приложить экраны и убедится, что в местах крепления экран плотно прижимается к пластику в крепежных местах. При наличии зазора между пластиком и экранами **C, D** использовать шайбы регулировочные поз. **21**.

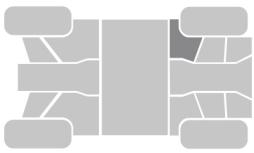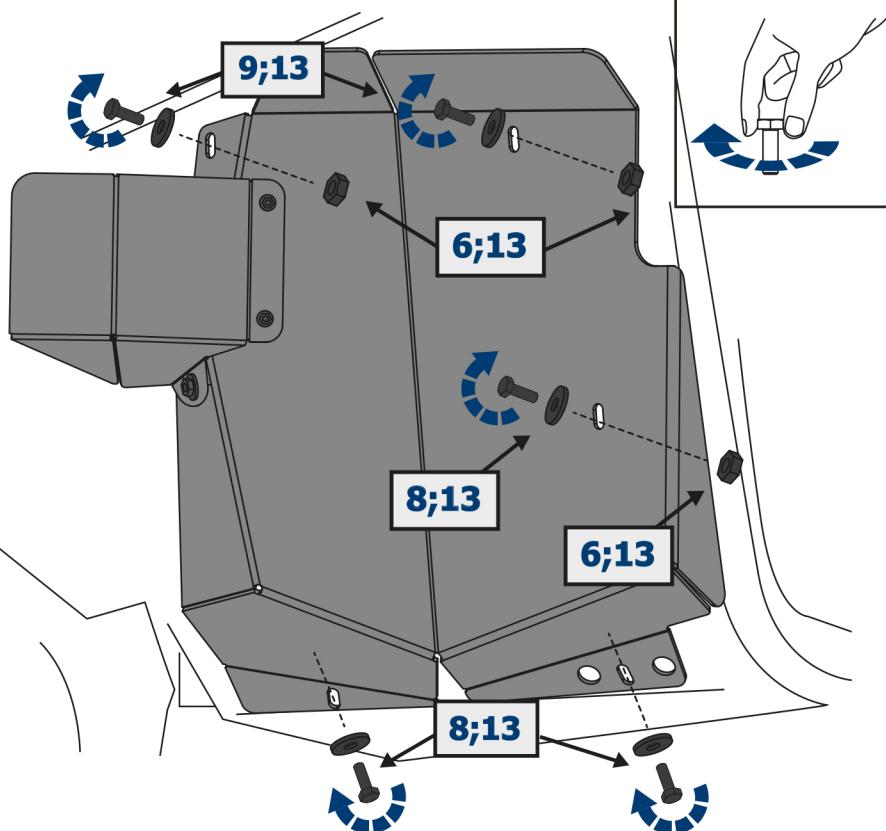

ATTENTION! Before mounting place plates № **C, D** on the plastics to be sure there are no gaps in the fixing points between them. If you can see any gaps between the plates and plastics use adjustment washers № **21**.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как закреплять экраны **C, D** необходимо приложить экраны и убедится, что в местах крепления экран плотно прижимается к пластику в крепежных местах. При наличии зазора между пластиком и экранами **C, D** использовать шайбы регулировочные поз. **21**.

