

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**



**For: CFMoto Cforce 600/625 Touring (2020-2022; 2022-)**

K.8103.1



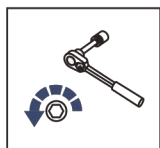

EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

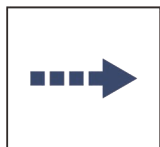


EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение











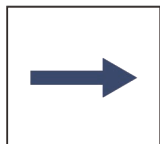










EN Location/Position Arrow  
DE Amordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение

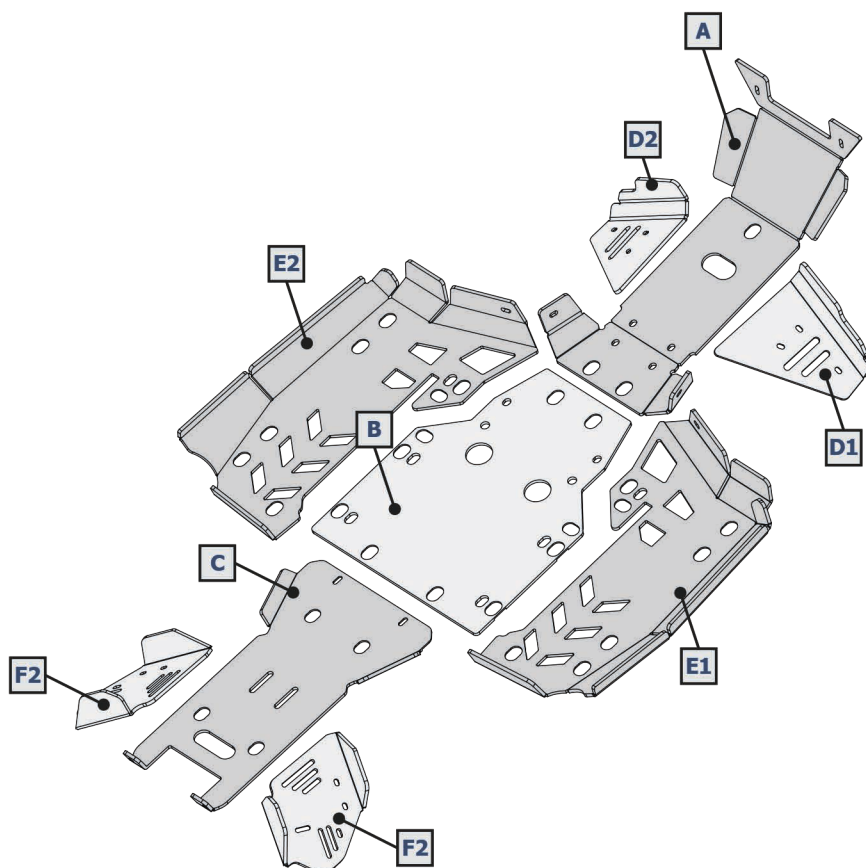

EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот



<b>1</b>  x1	<b>2</b>  x1	<b>3</b>  x1	<b>4</b>  x1	<b>5</b>  x4	<b>6</b>  M6 x4
<b>7</b>  x2	<b>8</b>  x2	<b>9</b>  x2	<b>10</b>  x2	<b>11</b>  x2	<b>12</b>  x2
<b>13</b>  M6x16 x18	<b>14</b>  M6x25 x4	<b>15</b>  M8x20 x8	<b>16</b>  M8x30 x31	<b>17</b>  ø6 x22	<b>18</b>  ø8 x8
<b>19</b>  ø8 x31					

