

**EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL**

**DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**


**RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




**For: CFMOTO CFORCE 800 XC/ 850/ 1000 (2018- )**  
**CFMOTO X8 H.O. EPS / X10 EPS (2018- )**

2444.8102.1



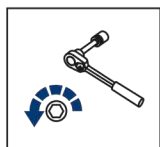

EN Regular fasteners  
DE Originale montageile  
RU Штатный крепеж

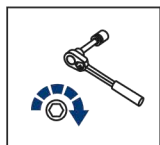


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile  
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

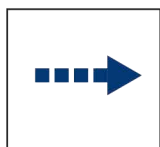



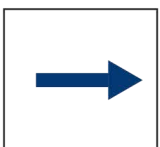

EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение









EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение






EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот

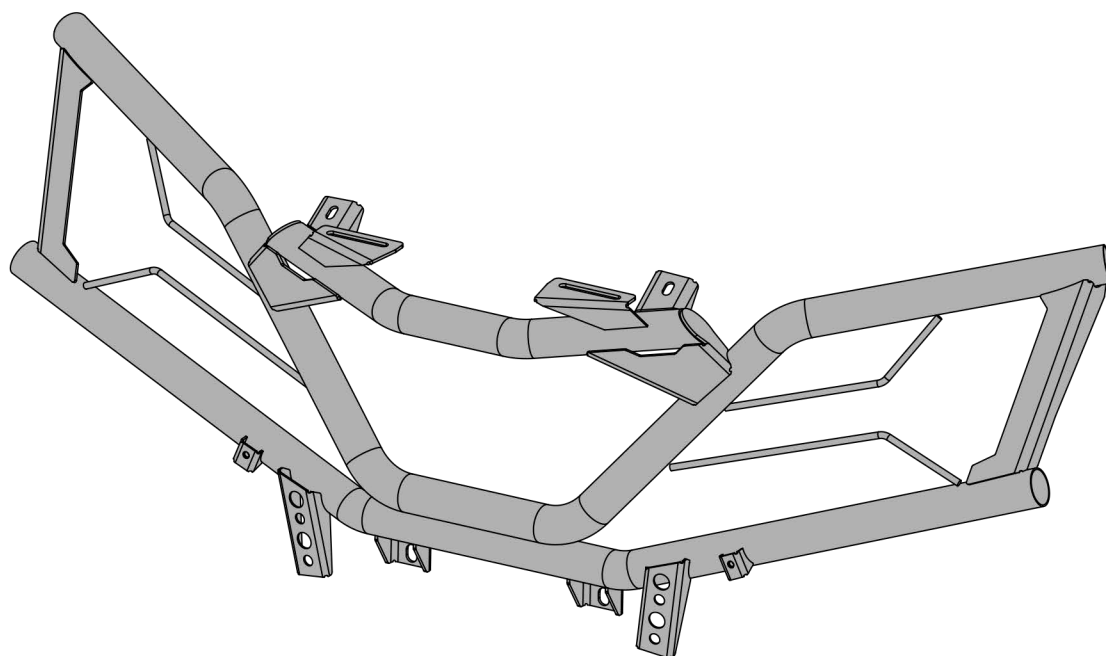	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 13		S - 4;		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	---	---	--------	---	--------	--	---






<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		
	x1		x1	M6x20	x2	Ø6	x4	M6	x2	

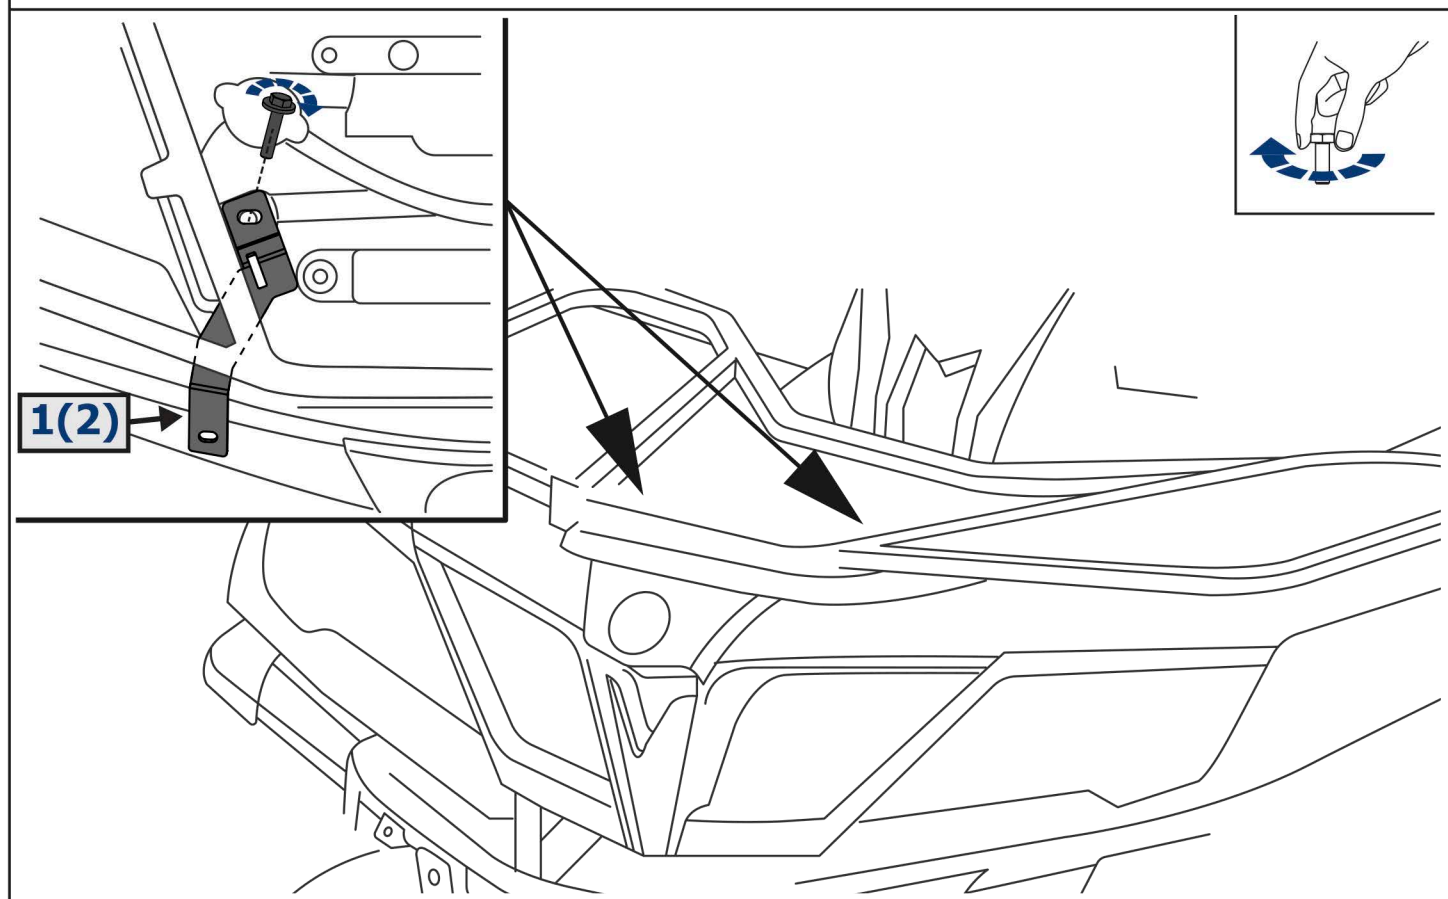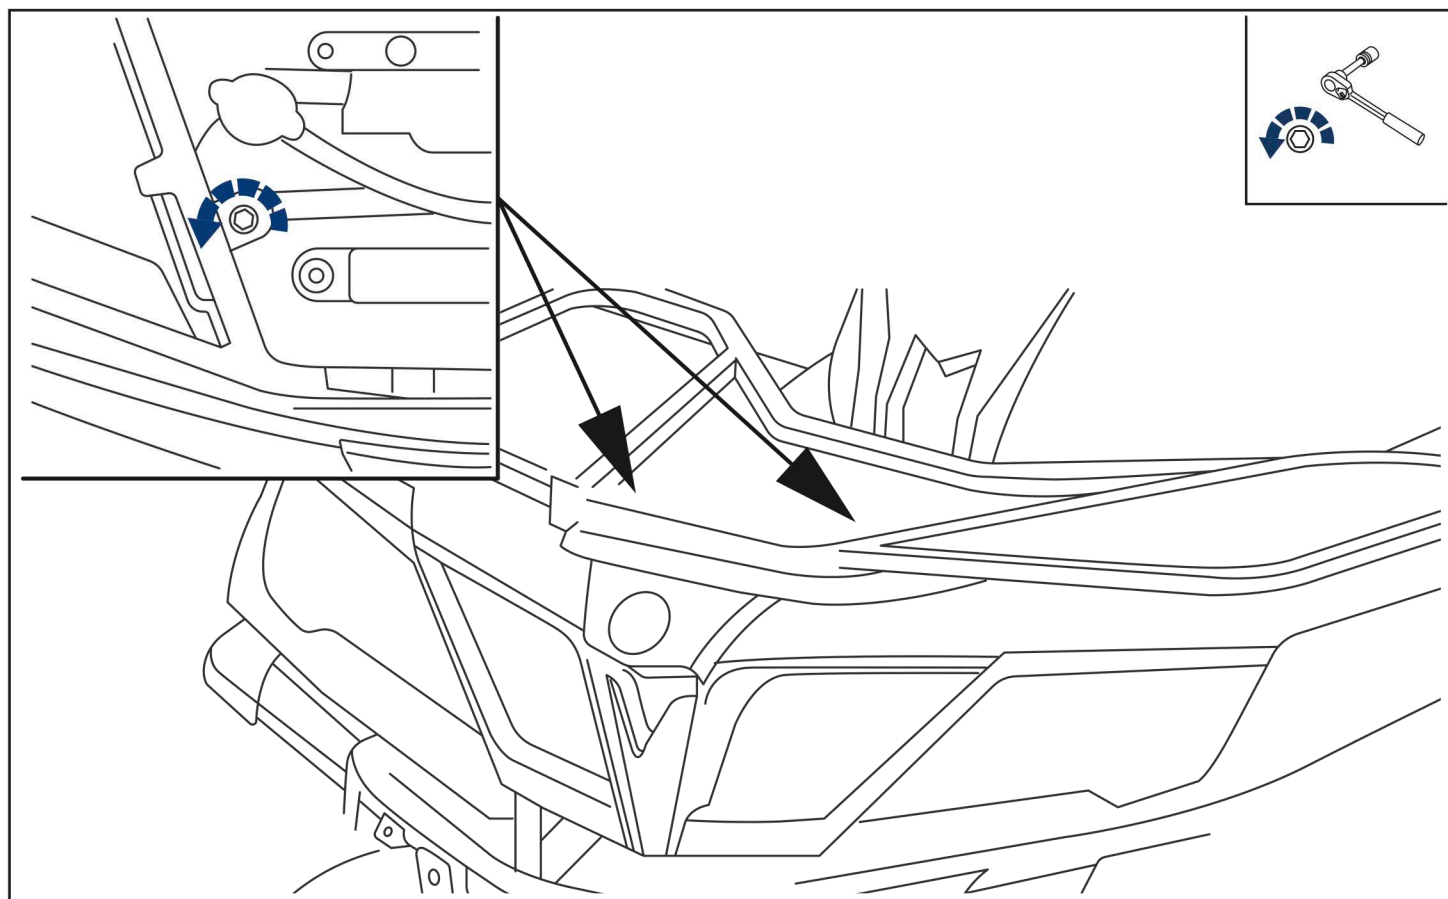

**1(2)**

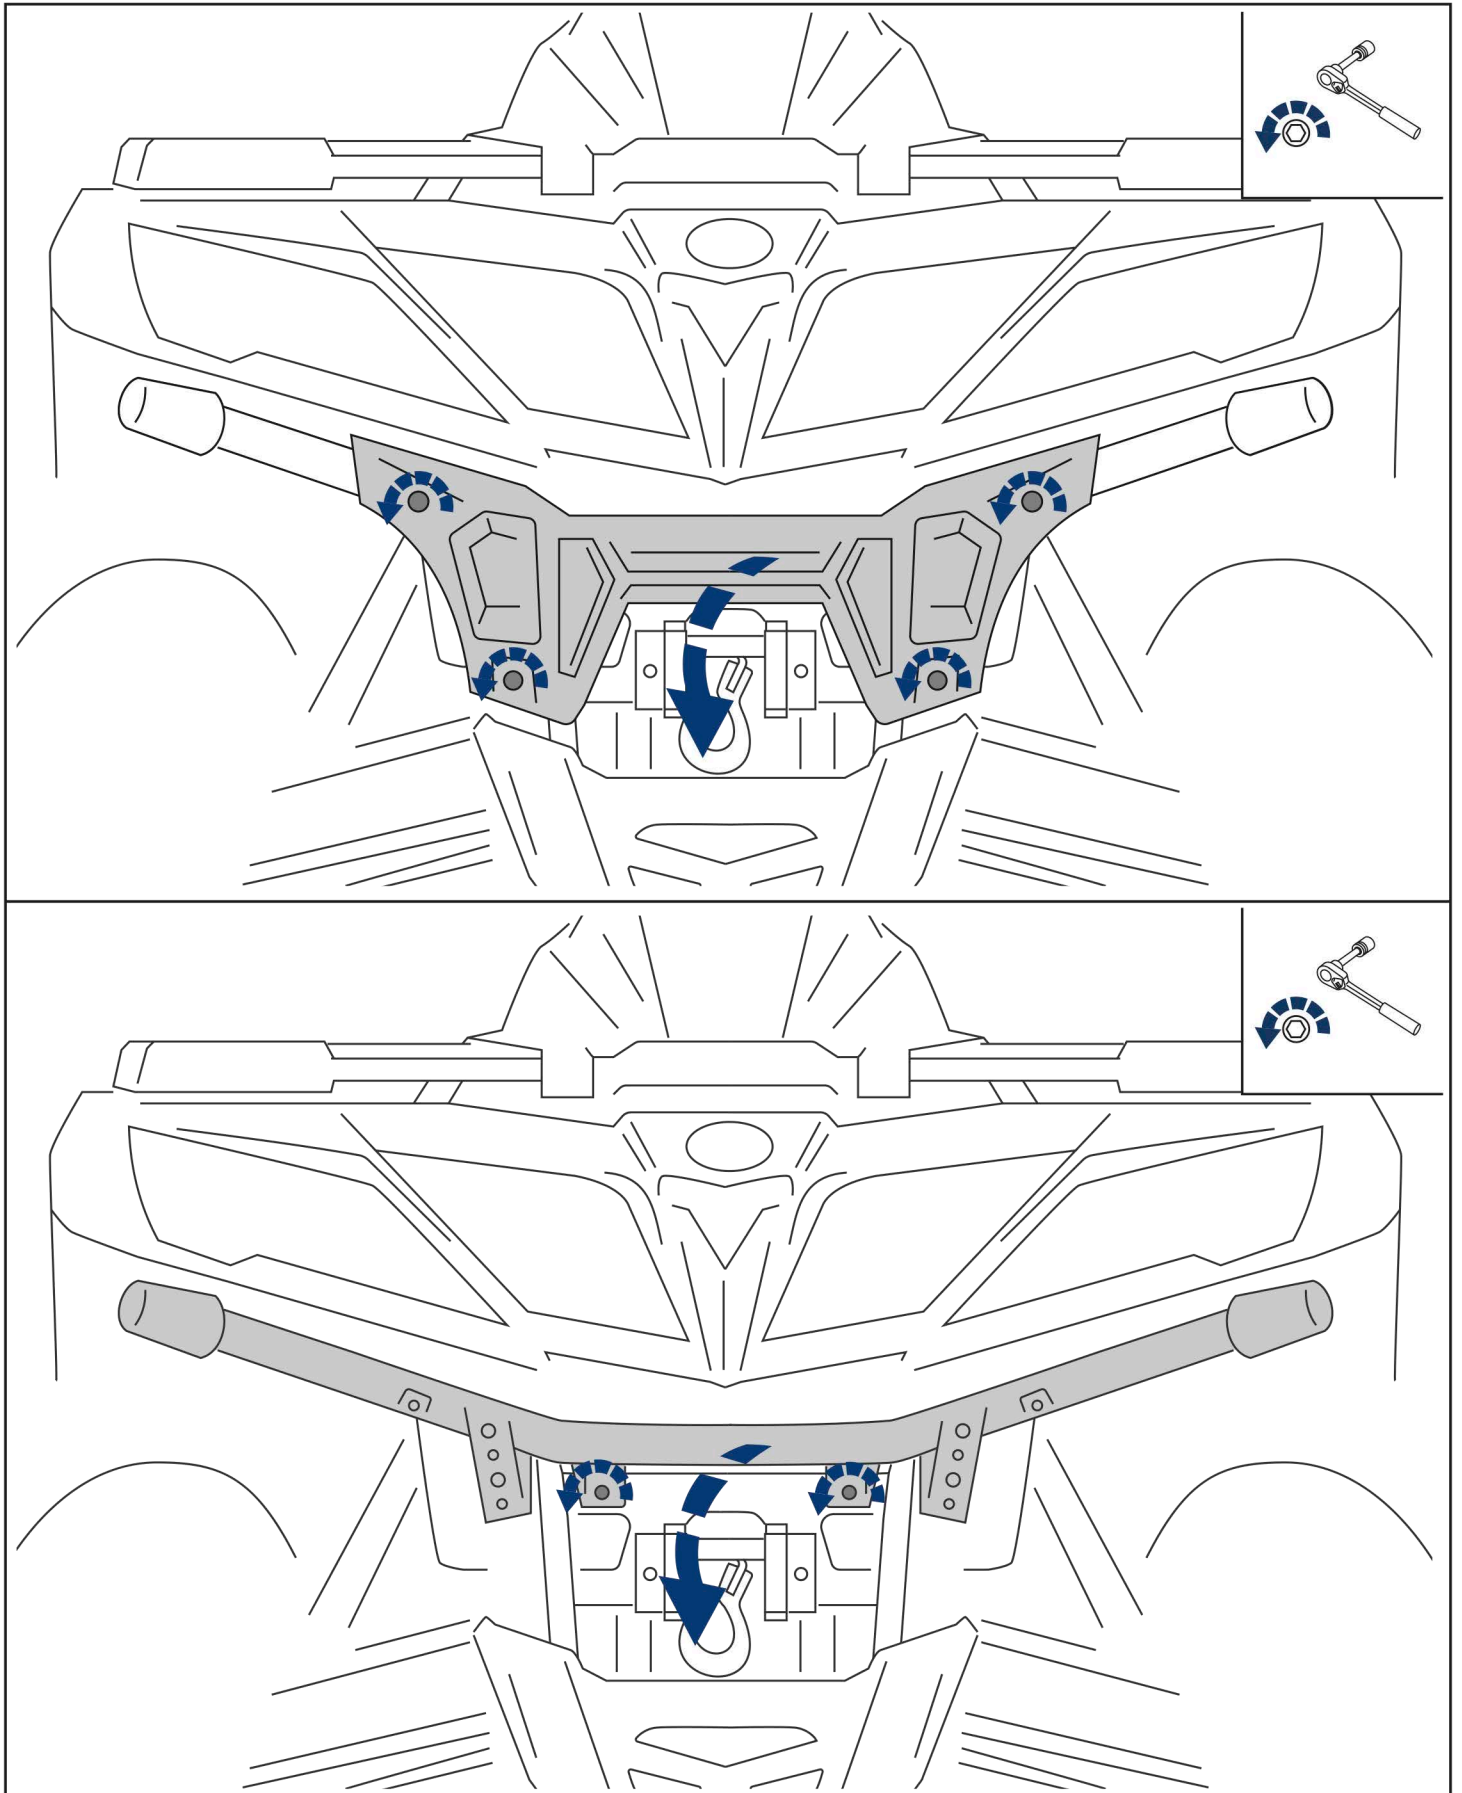



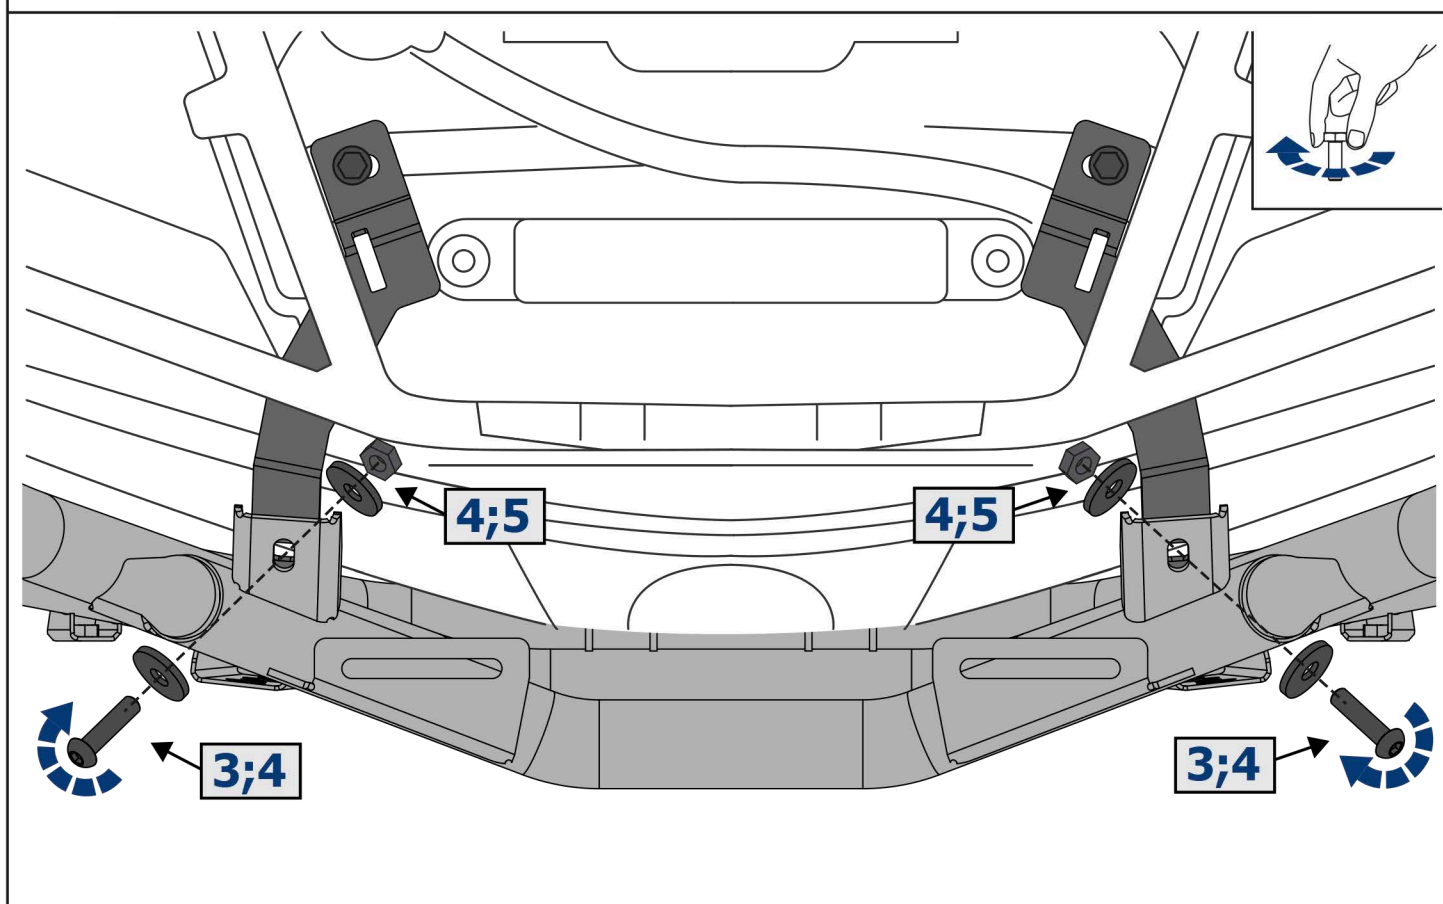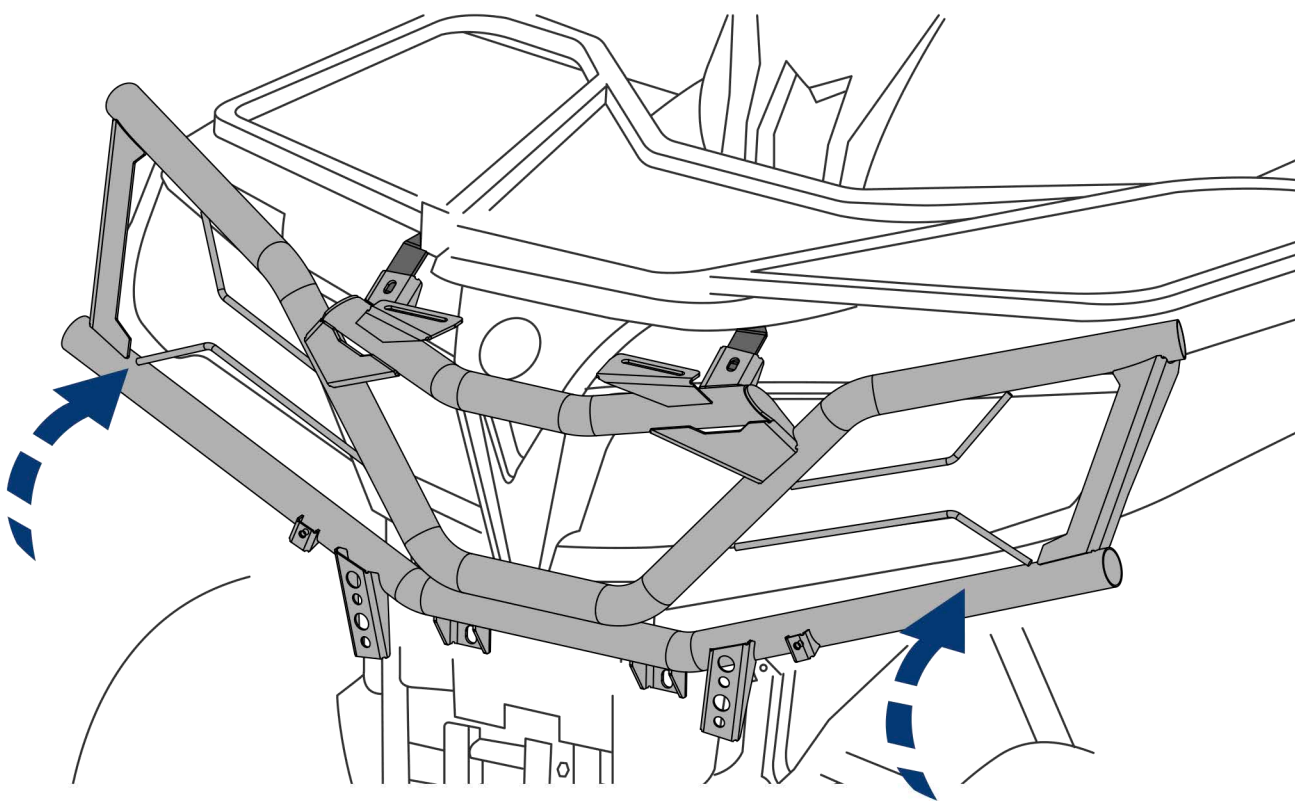

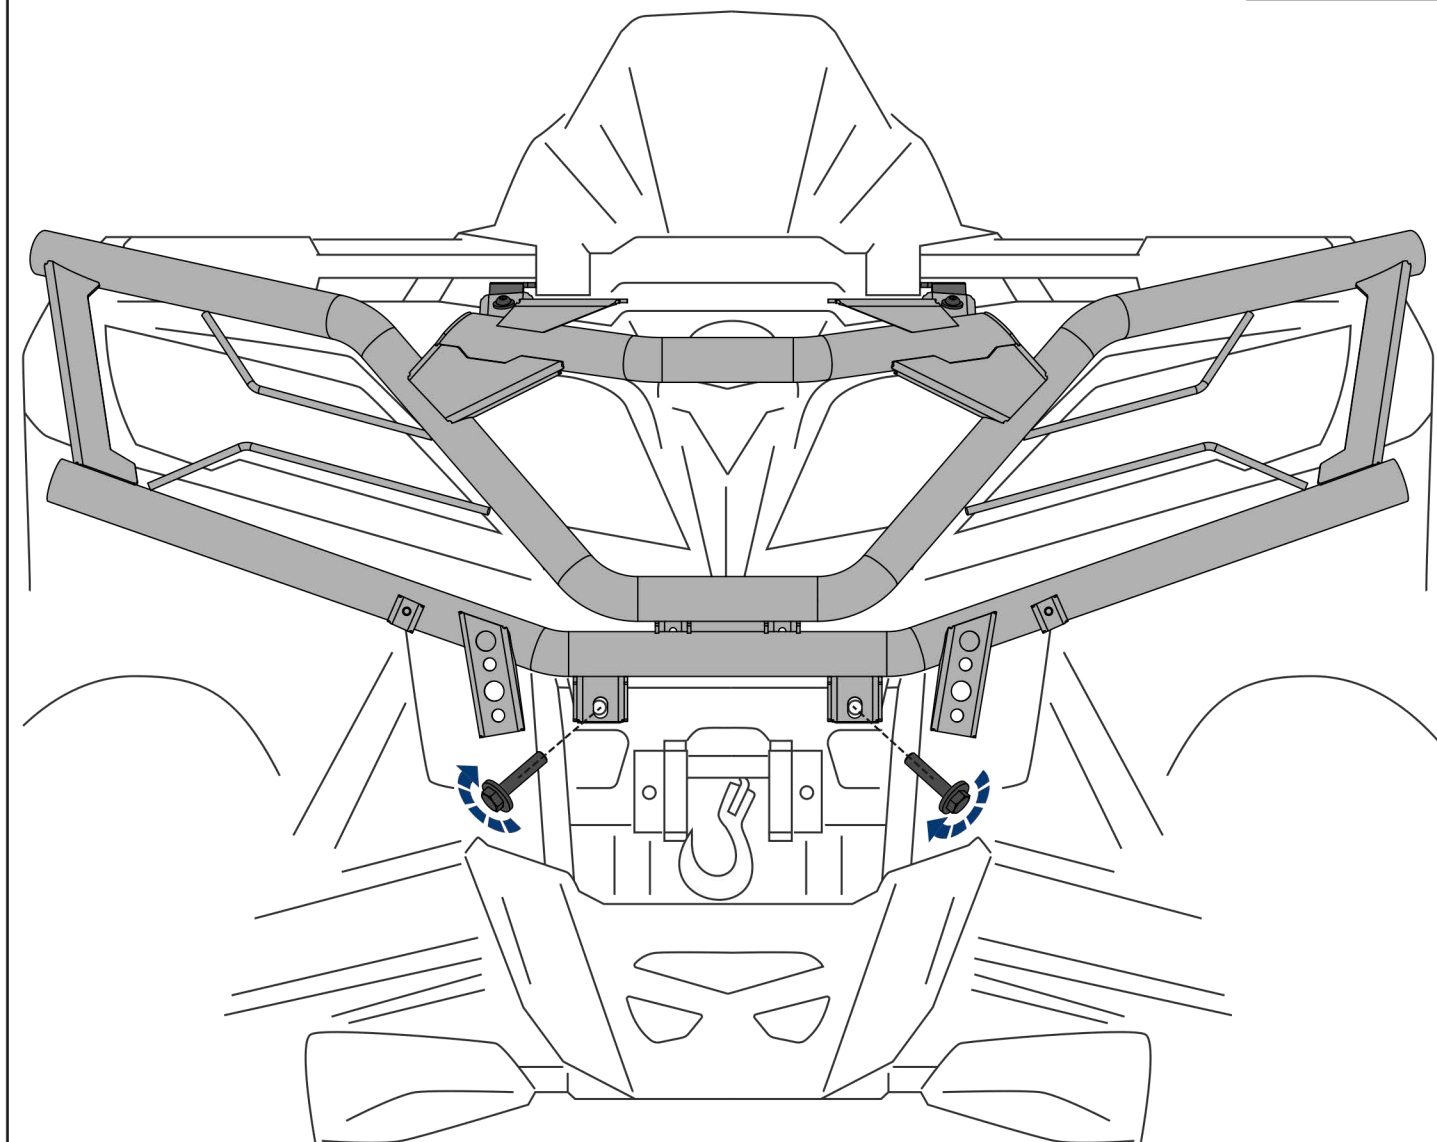

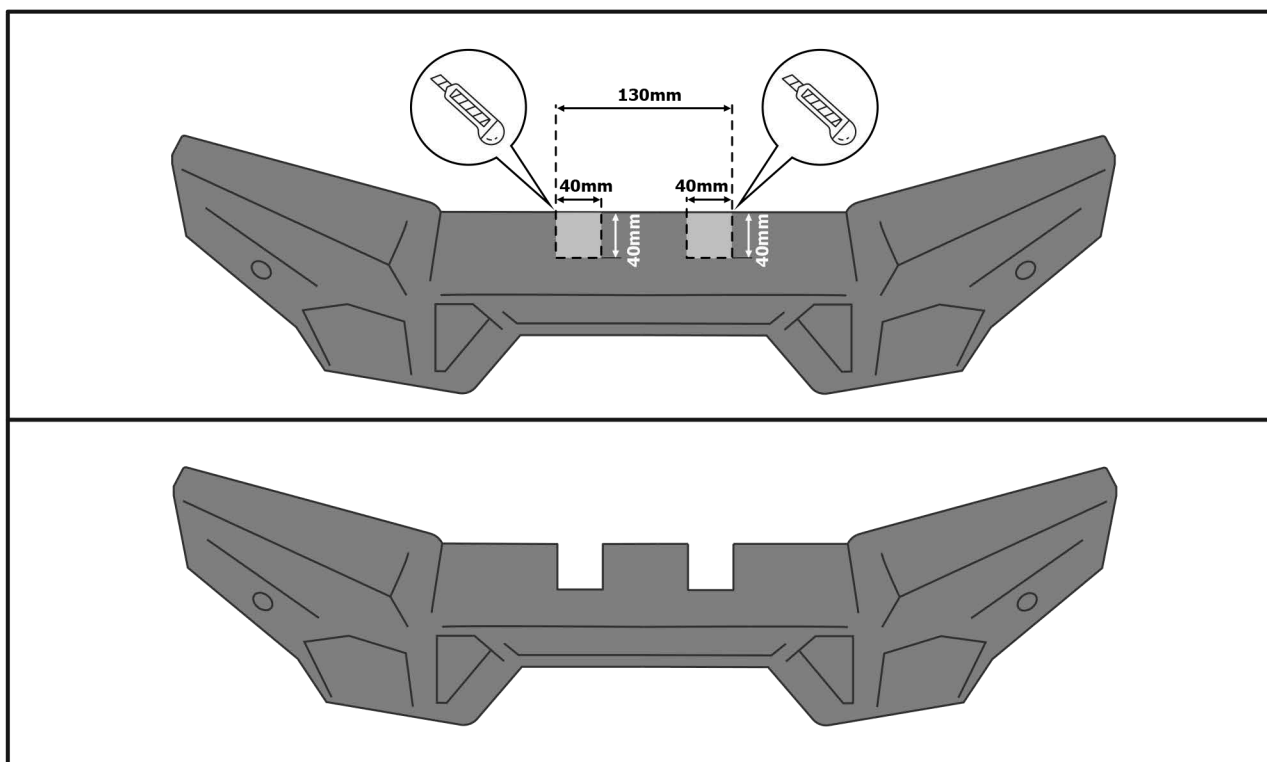

**M6=9.5 Nm**

